

Audi A3


Электросхема

№ 147 / 1

06.2020

Светодиодные фары , (8IT)

с мая 2016 года

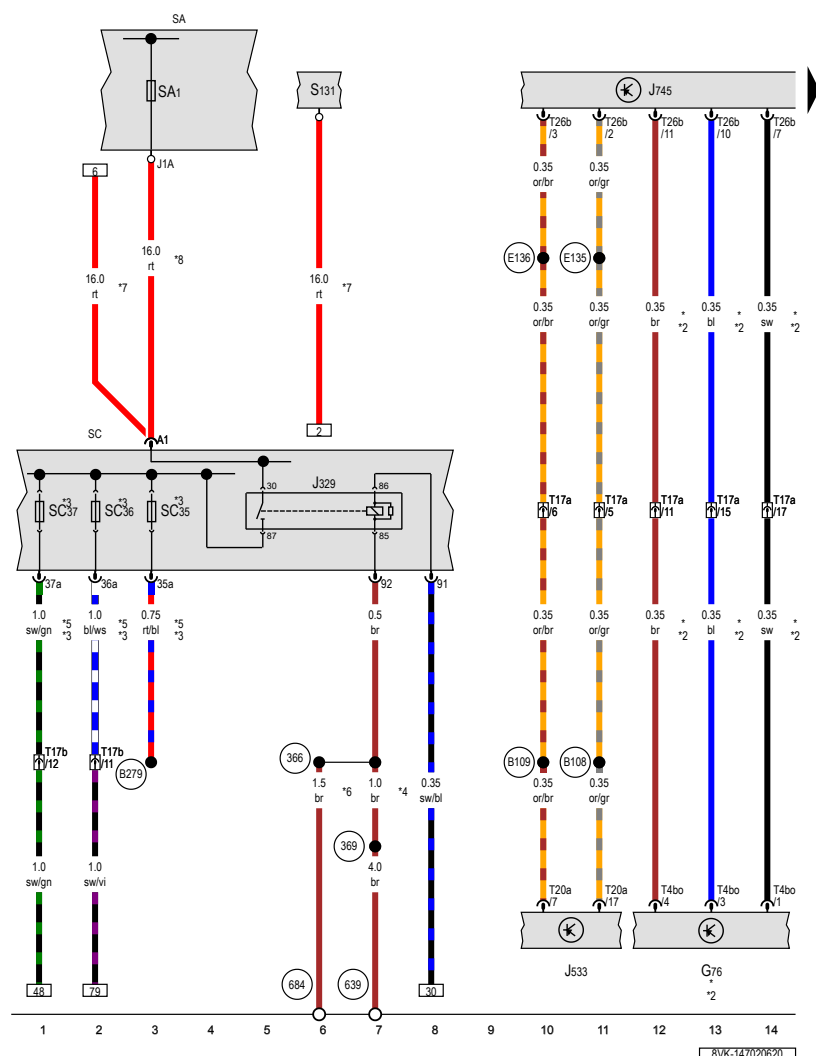


ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый
 tk = бирюзовый
 blk = без изоляции

Задний левый датчик дорожного просвета, Реле электропитания клеммы 15, Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар, Предохранитель 1 в блоке предохранителей А, Блок предохранителей С

- G76 - Задний левый датчик дорожного просвета
- J329 - Реле электропитания клеммы 15
- J533 - Диагностический интерфейс шин данных
- J745 - Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар
- SC36 - Предохранитель 36 в блоке предохранителей С
- SC37 - Предохранитель 37 в блоке предохранителей С
- S131 - Плавкий предохранитель 1
- SA - Блок предохранителей А
- SA1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей А
- SC - Блок предохранителей С
- SC35 - Предохранитель 35 в блоке предохранителей С
- T4bo - Разъём, 4-контактный, чёрный
- T17a - Разъём, 17-контактный, чёрный
- T17b - Разъём, 17-контактный, коричневый
- T20a - Разъём, 20-контактный, красный
- T26b - Разъём, 26-контактный, белый
- 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов
- 369 - Соединение с массой 4 в главном жгуте проводов
- 639 - Точка соединения с массой на левой стойке А
- 684 - Точка соединения с массой спереди на левом пороге
- B108 - Соединение 1 (шина CAN-Extended, провод High) в главном жгуте проводов
- B109 - Соединение 1 (шина CAN-Extended, провод Low) в главном жгуте проводов
- B279 - Плюсовое соединение 3 (15а) в главном жгуте проводов
- E135 - Соединение (шина CAN-Extended, провод High) в жгуте проводов моторного отсека
- E136 - Соединение (шина CAN-Extended, провод Low) в жгуте проводов моторного отсека


- * -в зависимости от комплектации
- *2 -см. актуальную схему электрооборудования для полностью автоматического регулирования дорожного просвета, регулирования демпфирования
- *3 -Номинал предохранителя зависит от комплектации, см. места установки
- *4 -для а/м с левосторонним расположением рулевого управления
- *5 -Размер сечения зависит от комплектации
- *6 -для а/м с правосторонним расположением рулевого управления
- *7 -для а/м RS3
- *8 -кроме RS3

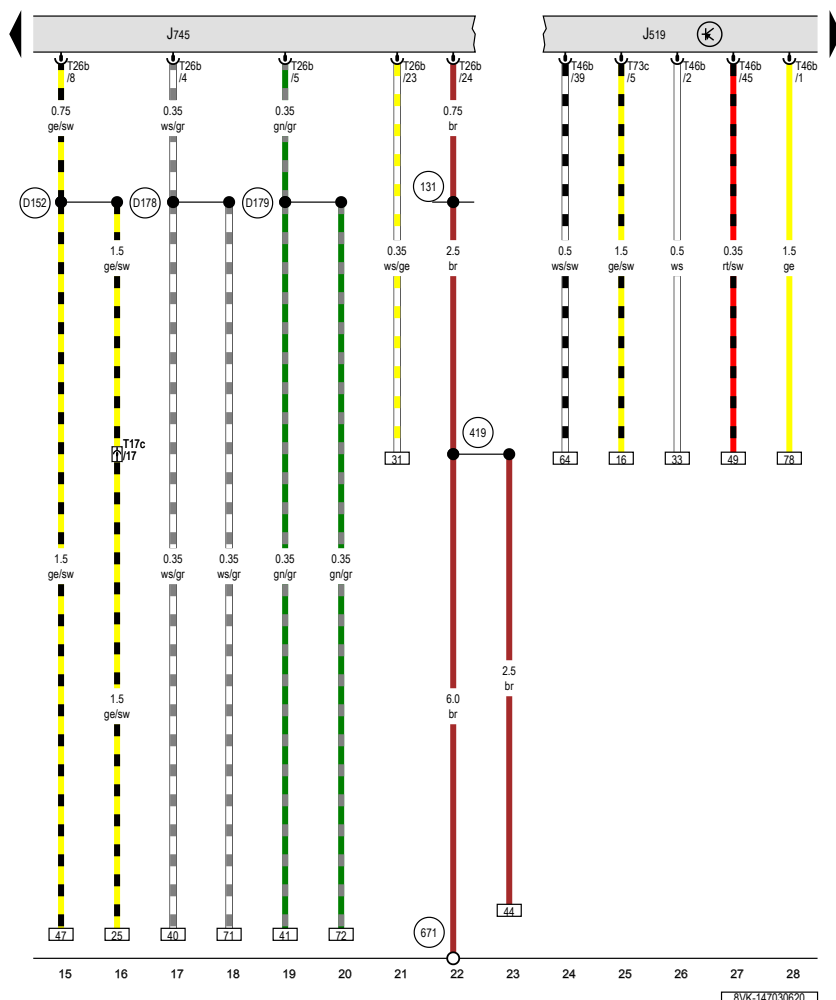

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый
 tk = бирюзовый
 blk = без изоляции

Блок управления бортовой сети, Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар

- J519 -Блок управления бортовой сети
- J745 -Блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар
- T173c -Разъём, 17-контактный, красный
- T26b -Разъём, 26-контактный, белый
- T46b -Разъём, 46-контактный, чёрный
- T73c -Разъём, 73-контактный, чёрный
- 131 -Соединение с массой 2 в жгуте проводов моторного отсека
- 419 -Соединение с массой 11 в жгуте проводов моторного отсека
- 671 -Точка соединения с массой 1 спереди на левом лонжероне
- D152 -Плюсовое соединение 1 (56b) в жгуте проводов моторного отсека
- D178 -Соединение 2 (шина, провод High) в жгуте проводов моторного отсека
- D179 -Соединение 2 (шина, провод Low) в жгуте проводов моторного отсека

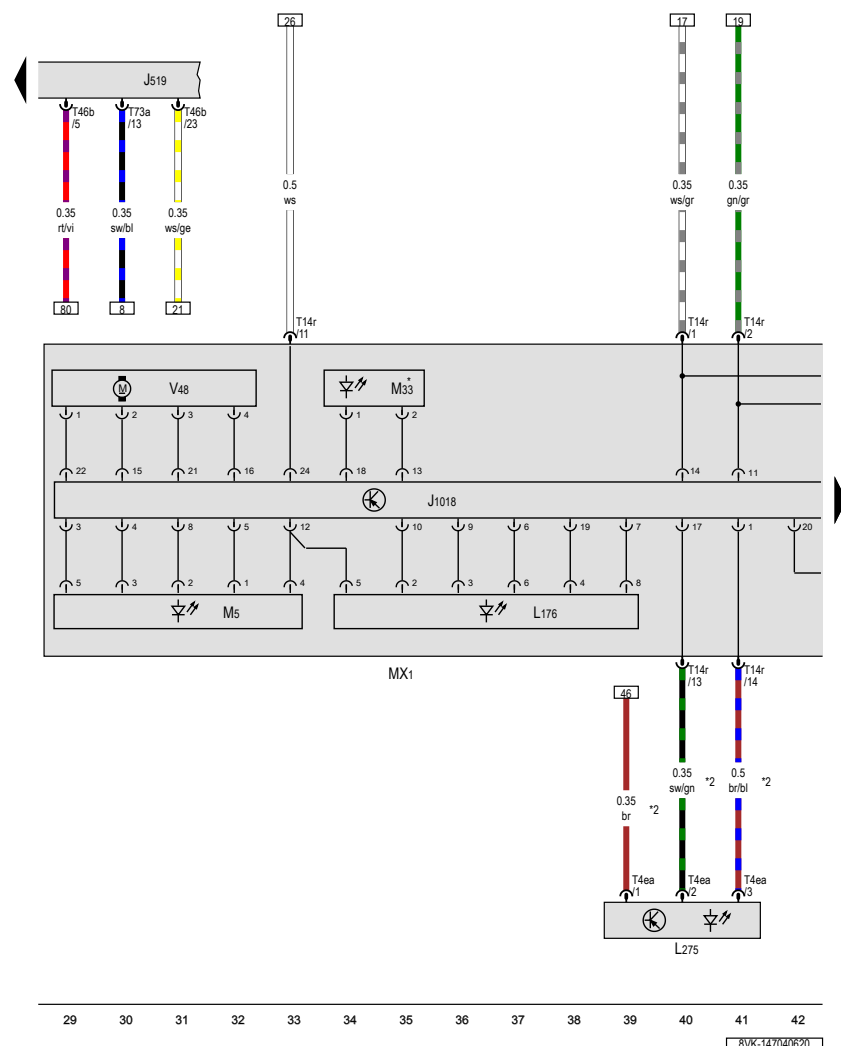

Блок управления бортовой сети, Блок управления компонентов левой фары, Левый светодиодный модуль дневного ходового и переднего габаритного огней, Модуль эстетического огня слева, Фара спереди слева, Лампа переднего левого указателя поворота, Лампа переднего левого бокового габаритного огня, Исполнительный электродвигатель корректора левой фары

J519 -Блок управления бортовой сети

J1018 -Блок управления компонентами левой фары

L176 -Левый светодиодный модуль дневного ходового и переднего габаритного огней

L275 -Модуль эстетического огня слева

MX1 -Фара спереди слева

M5 -Лампа переднего левого указателя поворота

M33 -Лампа переднего левого бокового габаритного огня

T4ea -Разъём, 4-контактный

T14r -Разъём, 14-контактный, чёрный


T46b -Разъём, 46-контактный, чёрный

T73a -Разъём, 73-контактный, чёрный

V48 -Исполнительный электродвигатель корректора левой фары

* -для а/м для американских рынков

*2 -для а/м с гибридным приводом

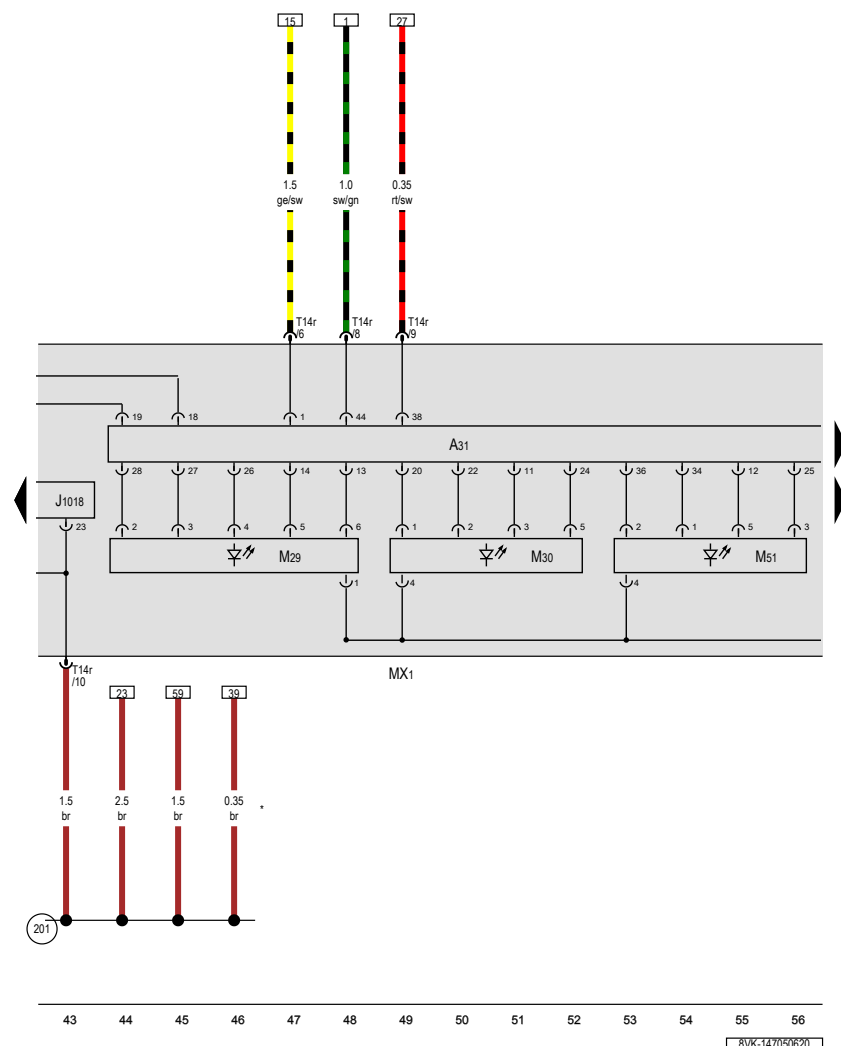

ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
tk = бирюзовый
blk = без изоляции

Блок управления 1 левой светодиодной фары, Блок управления компонентами левой фары, Фара спереди слева, Лампа левой фары ближнего света, Лампа левой фары дальнего света, Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения

A31 -Блок управления 1 левой светодиодной фары

J1018 -Блок управления компонентами левой фары

MX1 -Фара спереди слева

M29 -Лампа левой фары ближнего света


M30 -Лампа левой фары дальнего света

M51 -Левая неподвижная фара системы адаптивного освещения

T14r -Разъём, 14-контактный, чёрный

201 -Соединение с массой 5 в жгуте проводов моторного отсека


* -для а/м с гибридным приводом

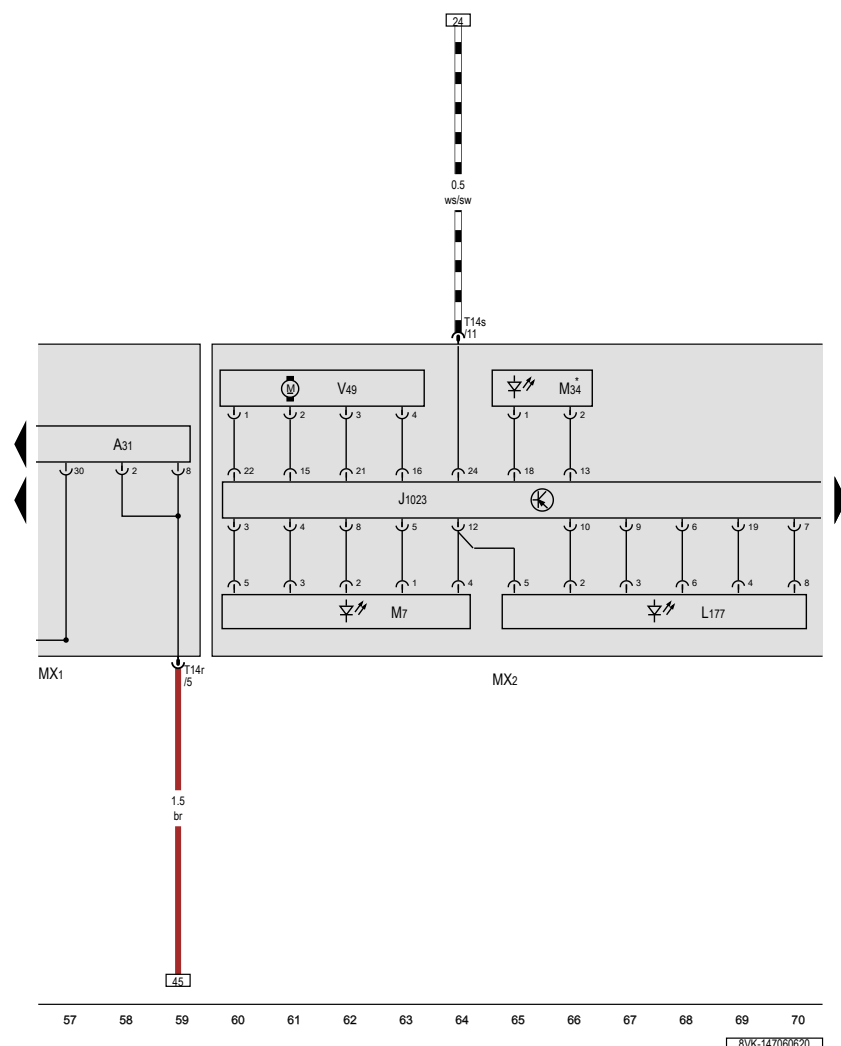

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый
 tk = бирюзовый
 blk = без изоляции

Блок управления 1 левой светодиодной фары, Блок управления компонентами правой фары, Правый светодиодный модуль дневного ходового и переднего габаритного огня, Фара спереди слева, Фара спереди справа, Лампа переднего правого указателя поворота, Лампа переднего правого бокового габаритного огня, Исполнительный электродвигатель корректора правой фары

- A31 -Блок управления 1 левой светодиодной фары
- J1023 -Блок управления компонентами правой фары
- L177 -Правый светодиодный модуль дневного ходового и переднего габаритного огня
- MX1 -Фара спереди слева 
- MX2 -Фара спереди справа 
- M7 -Лампа переднего правого указателя поворота
- M34 -Лампа переднего правого бокового габаритного огня
- T14r -Разъём, 14-контактный, чёрный
- T14s -Разъём, 14-контактный, чёрный
- V49 -Исполнительный электродвигатель корректора правой фары
- * -для а/м для американских рынков

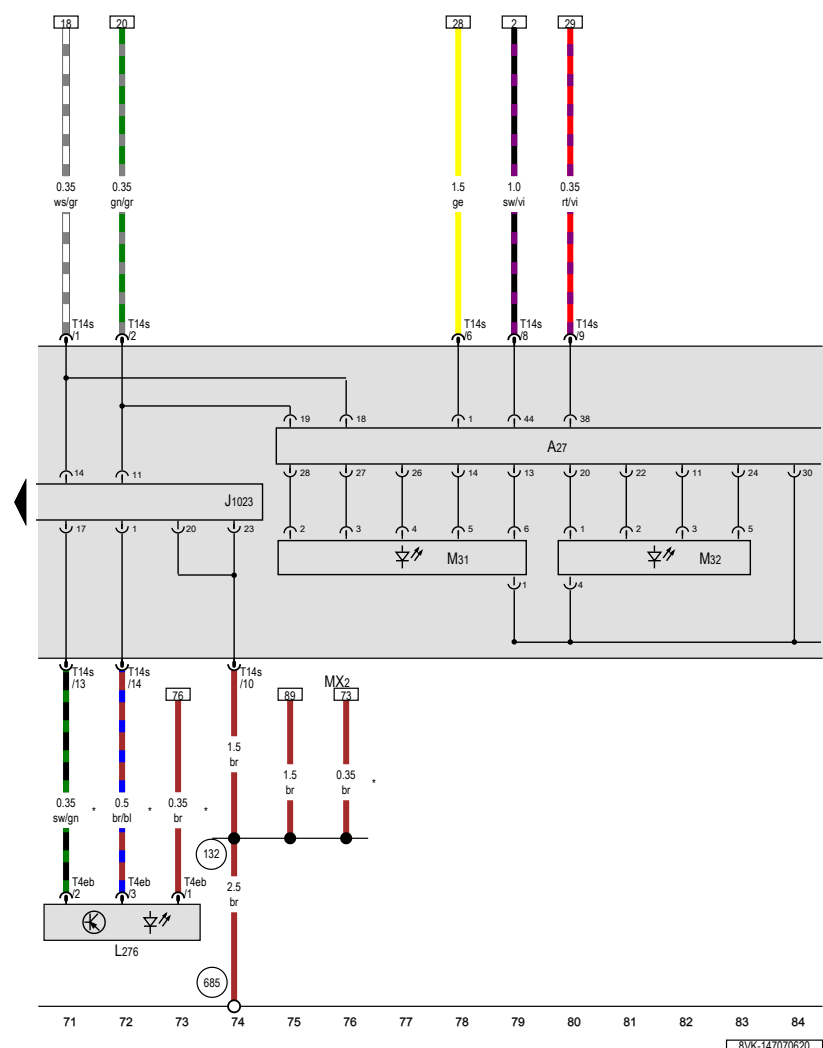

ws = белый
 sw = чёрный
 ro = красный
 rt = красный
 br = коричневый
 gn = зелёный
 bl = синий
 gr = серый
 li = лиловый
 vi = лиловый
 ge = жёлтый
 or = оранжевый
 rs = розовый
 tk = бирюзовый
 blk = без изоляции

Блок управления 1 правой светодиодной фары, Блок управления компонентами правой фары, Фара спереди справа, Лампа правой фары ближнего света, Лампа правой фары дальнего света

- A27 -Блок управления 1 правой светодиодной фары
- J1023 -Блок управления компонентами правой фары
- L276 -Модуль эстетического огня справа
- MX2 -Фара спереди справа
- M31 -Лампа правой фары ближнего света
- M32 -Лампа правой фары дальнего света
- T4eb -Разъём, 4-контактный
- T14s -Разъём, 14-контактный, чёрный
- 132 -Соединение с массой 3 в жгуте проводов моторного отсека
- 685 -Точка соединения с массой 1 спереди на правом лонжероне
- * -для а/м с гибридным приводом

**Блок управления 1 правой светодиодной фары, Фара
спереди справа, Правая неподвижная фара системы
адаптивного освещения**

- A27 -Блок управления 1 правой светодиодной фары
 MX2 -Фара спереди справа 
 M52 -Правая неподвижная фара системы адаптивного
освещения
 T14s -Разъём, 14-контактный, чёрный



ws	=	белый
sw	=	чёрный
ro	=	красный
rt	=	красный
br	=	коричневый
gn	=	зелёный
bl	=	синий
gr	=	серый
li	=	лиловый
vi	=	лиловый
ge	=	жёлтый
or	=	оранжевый
rs	=	розовый
tk	=	бирюзовый
blk	=	без изоляции

